ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка камина до места установки должна производиться строго в горизонтальном положении.









Упаковка с камином имеет специальную маркировку, которая подсказывает, каким образом необходимо перевозить и доставлять данный груз.



ЗАПРЕЩЕНО

Переворачивать камин, переносить и перевозить камин в перевернутом виде, это может привести к неисправности в работе устройства.

https://royalhouzz.ru royal@houzz.ru 8 (929) 599-50-22 8 (495) 128-56-28

Schönes Feuer


ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАМИНА

Рекомендации по эксплуатации и меры предосторожности

- Использовать устройство при температурах от 10°С до 35°С
- В зимний период времени, при минусовых температурных значениях, не рекомендуется включать устройство сразу с мороза. Выдержать 4-6 часов при комнатной температуре.
- Не подвергать воздействию погодных условий. Паровой камин предназначен только для использования в помещении.
- Не используйте устройство в среде с повышенной влажностью, в непосредственной близости от ванной комнаты, душа или бассейна.
- Устройство должно быть размещено так, чтобы сохранялся доступ к штепсельной вилке, в случае неисправности необходимо вынуть вилку устройства из розетки.
- Всегда отключайте камин от сети, если он не используется длительное время.
- Если использование камина не планируется в течение длительного времени, необходимо полностью осушить камин - дождаться звукового сигнала и сообщения о необходимости заправки камина, либо слить воду из испарительного бака вручную
  (стр. 15 инструкции по эксплуатации устройства).
- Посторонние предметы не должны попасть внутрь корпуса, так как это может привести к повреждению камина.
- Запрещено дотрагиваться до внутренних конструктивных элементов камина (сопло испарительного бака, панель освещения и т.п.), опускать руки и предметы внутрь камина во избежание ожогов и повреждения устройства.
- Устройство не предназначено для непрерывной работы более 10 часов. Кроме профессиональной серии очагов с приставкой PRO.

ПОДГОТОВКА НИШИ

Устройство может быть встроено в нишу в стене, установлено в виде островной конструкции, а также смонтировано в мебельные элементы.

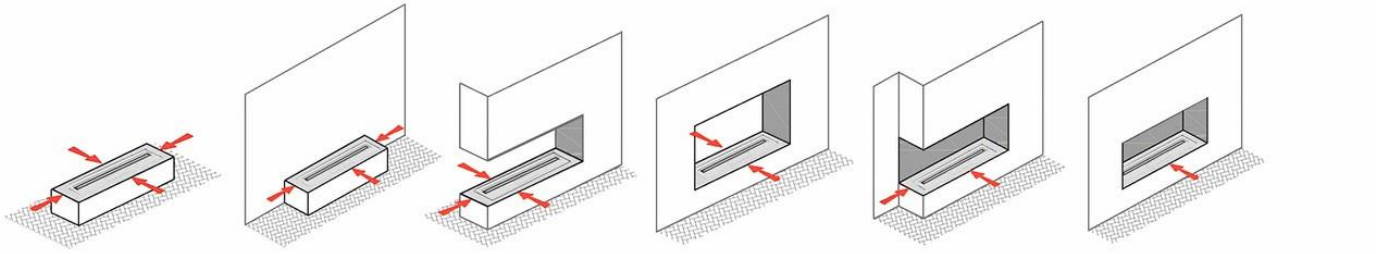

Варианты размещения электроочага

Для корректной работы электроочага требуется его естественная вентиляция.
По периметру корпуса камина расположены вентиляционные каналы, позволяющие воздуху свободно проходить сквозь него. (Рис.1)


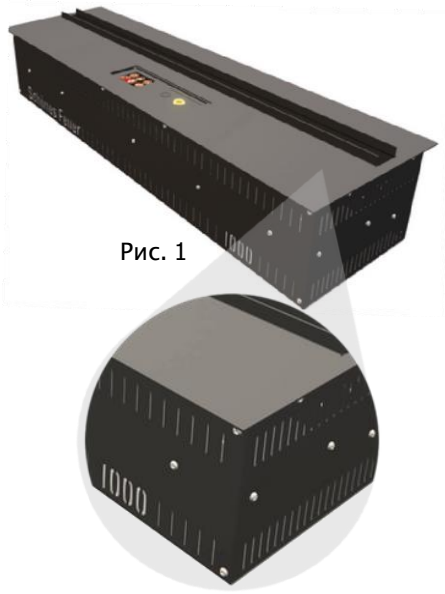


Рис. 1

Описанная естественная вентиляция обеспечивает охлаждение внутренних компонентов устройства, а также позволяет камину создавать правильную конвекцию воздушных потоков для беспрепятственного формирования эффекта пламени.

Для обеспечения вентиляции необходимо предусмотреть полости не менее 3 см от стенки ниши до стенок камина. А также обеспечить естественный приток воздуха в эти полости.

Область естественной вентиляции электрокамина требует наличия отверстия/отверстий в нише, куда встроен электрокамин, суммарной площадью не менее 5 см2 на каждый метр длинны камина. (Рис.2)

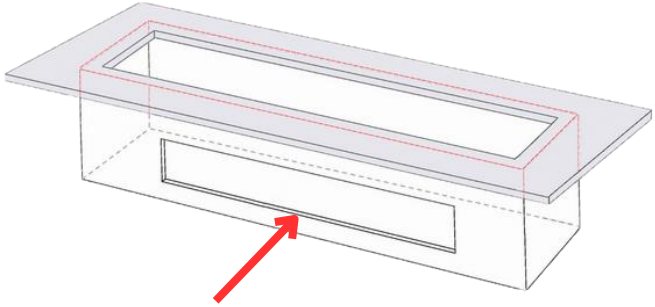


ВОЗДУХОЗАБОРНИК
5 см2 на 1метр
длинны камина.


Рис. 2

ПОДГОТОВКА НИШИ

Отверстие для притока воздуха (воздухозаборник) может быть любой формы его можно расположить как с фронтальной стороны ниши так и в скрытом от глаз месте. При расположении отверстия воздухозаборника важным фактором является приток воздуха к внутренней части ниши и вентиляционным каналам электроочага.

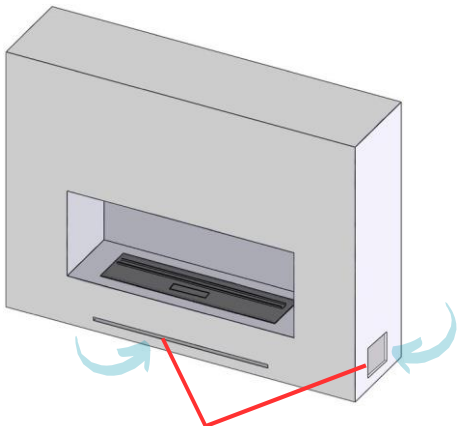

ВОЗДУХОЗАБОРНИК
5 см2 на 1метр
длинны камина.

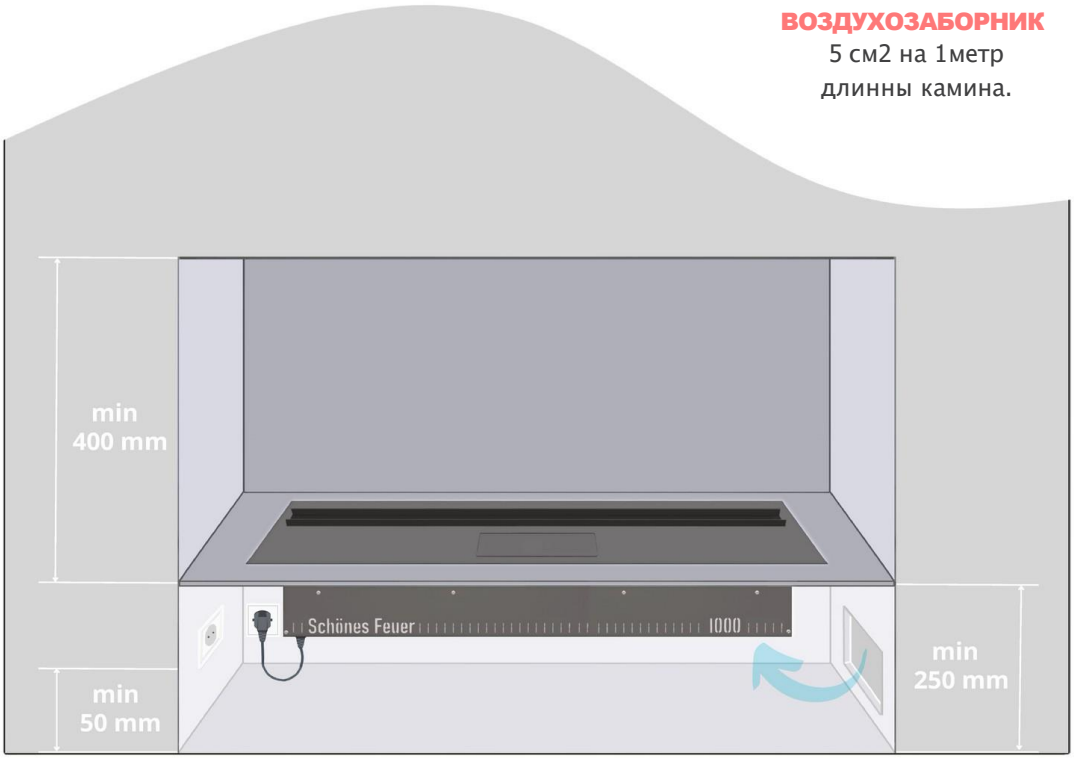

Внутри подготавливаемой ниши требуется предусмотреть розетку 5А/240В. Розетка должна быть размещена на любой из стенок ниши и располагаться на высоте минимум 50 мм от нижней плоскости.
После подключения камина в розетку дальнейшее отключение питания можно производить при помощи физической кнопки на панели управления.

Порядок отключения камина от питания:
Отключить камин при помощи кнопки ⏻ на дисплее камина, пульта управления или мобильного приложения, далее отключить питание при помощи физической кнопки, расположенной на верхней панели электроочага.

ПОДГОТОВКА НИШИ

- Не используйте в отделке ниши для камина впитывающие влагу материалы.
- Не рекомендуется использовать светоотражающие материалы в нише над топкой камина.

Для отделки верхней части ниши - полки, расположенной над камином, оптимально использовать материал с низкой отражательной способностью (черный матовый цвет).

- Не рекомендуется производить отделку ниши материалами в светлых и белых тонах.

Яркий свет от светодиодных ламп камина будет отражаться от светлых поверхностей, тем самым засвечивая внутреннее пространство ниши, окрашивая ее в цвет пламени. (Рис. 1-2).

Оптимальным решением для внутренней отделки ниши является черный матовый цвет – задняя поверхность ниши может быть черной глянцевой. В таком исполнении ниши пламя будет выглядеть максимально эффектно и натурально. (Рис 3-4).

Рис. 1

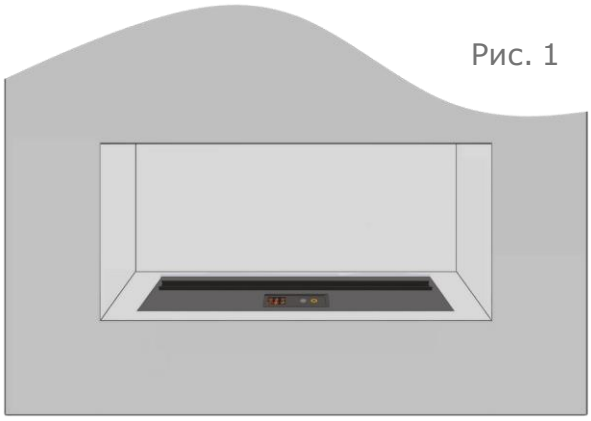


Рис. 2

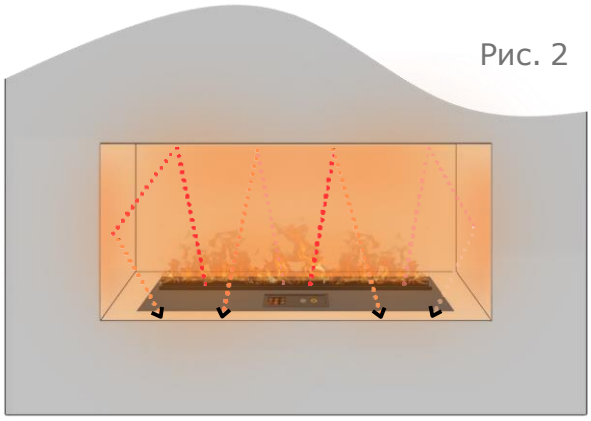


Рис. 3

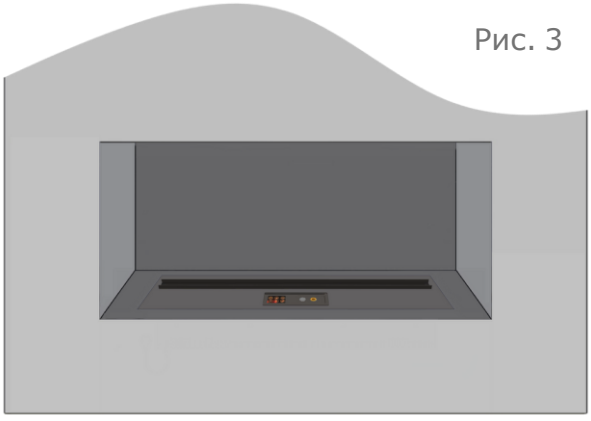


Рис. 4




УСТАНОВКА КАМИНА

- Изделие должно быть установлено согласно требованиям по установке и монтажу, описанным в инструкции по эксплуатации.

- Не устанавливать устройство в местах, где существует вероятность возникновения сквозняков, вблизи прямого воздействия потоков воздуха от потолочных и напольных вентиляторов, кондиционеров и т.п

- Устройство обязательно устанавливать только на ровную поверхность. Установка на наклонной поверхности может привести к неисправности в работе или повреждению оборудования. После установки устройства убедитесь в том, что оно установлено по уровню.

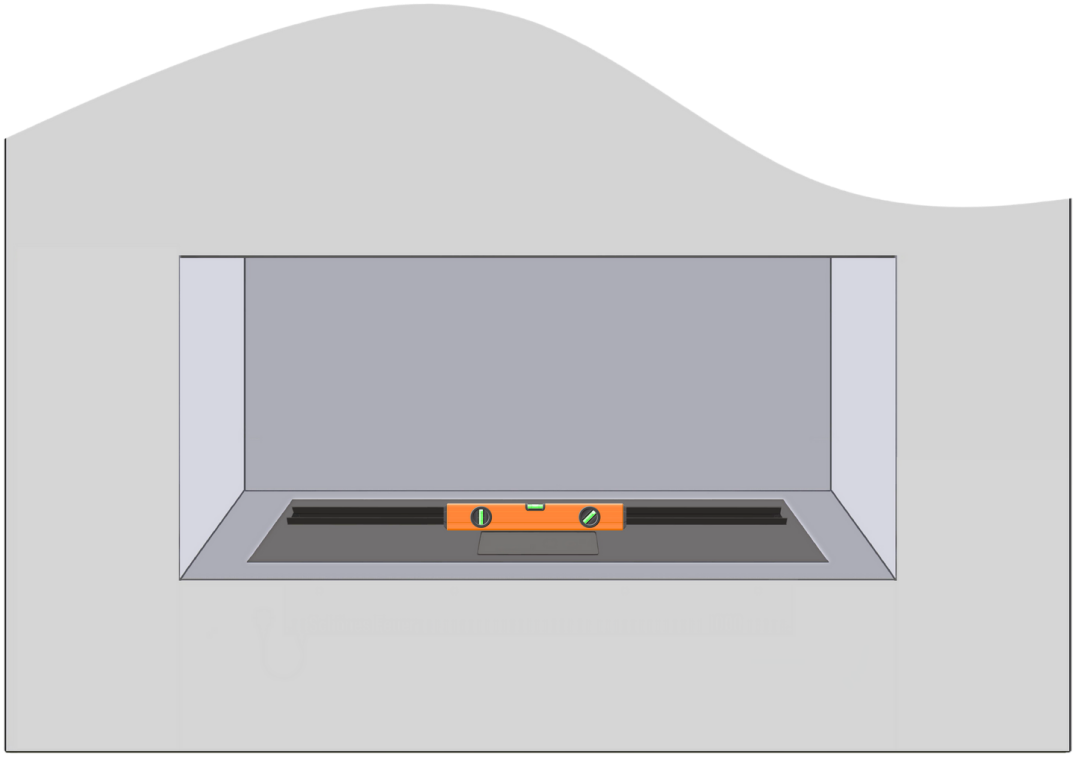

- Осуществлять заправку камина нужно только после того, как очаг был установлен в подготовленную нишу и выставлен по уровню.


- После размещения устройства его нельзя перемещать, наклонять и переворачивать, не слив предварительно воду из испарительного бака. (стр. 15 инструкции по эксплуатации устройства)

Schönes Feuer

ЗАПРАВКА КАМИНА

ВНИМАНИЕ !

При заправке камина емкость с водой должна находиться ниже уровня верхней панели камина.

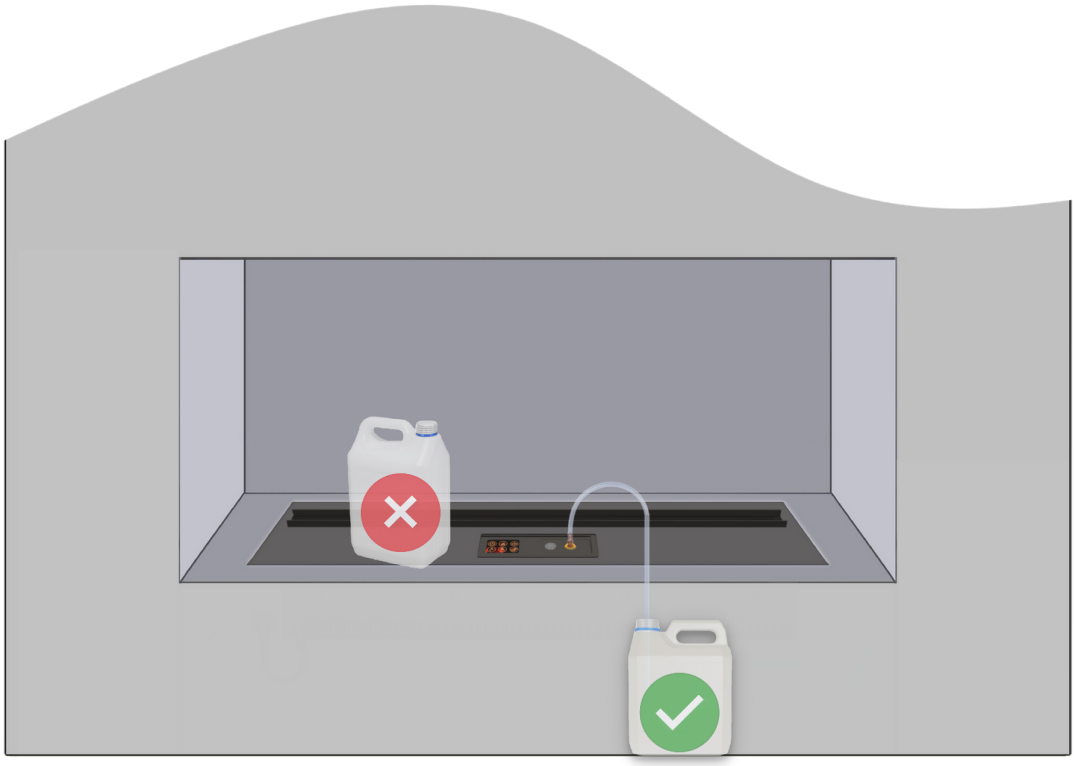

- Для правильной эксплуатации парового камина следует использовать только дистиллированную воду. Использование других жидкостей является недопустимым, может привести к неправильной работе устройства, повреждениям, и даже стать угрозой для жизни.

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием неразрешенных жидкостей. НЕ используйте воду из муниципальных источников водоснабжения, а также фильтрованную воду.

- Вода для заправки камина должна быть комнатной температуры. +18 - +20 градусов

- **ЗАПРЕЩЕНО** добавлять ароматические масла и лекарственные средства в камин и в воду, которая предназначена для его заправки.

ДИСПЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

Чувствительный сенсорный дисплей использует резистивную технологию передачи сигнала, и не требует усилий для нажатия.



При ручной настройке режимов пламени:



Для быстрого перемещения ползунка по шкале регулировки, необходимо нажатием определить точку на шкале, в которую вы хотите переместить ползунок.



Для плавного перемещения ползунков используйте «+» расположенной над шкалой регулировки.

НАСТРОЙКА ПЛАМЕНИ

При первом запуске камина все режимы пламени по умолчанию имеют одинаковую предустановленную настройку.

Для ручной настройки режимов пламени по своему вкусу важно понять принцип распределения пара в камине.

При заправке камина, дистиллированная вода наполняет специальную ёмкость (бак испарителя), расположенную внутри камина, в данной ёмкости установлены парогенераторы, в ней же происходит генерация и скопление пара который производят парогенераторы.

Парогенераторы всегда производят одинаковое количество пара, управлять количеством пара невозможно.

За равномерное распределение пара внутри испарительного бака, а так же за скорость выхода пара наружу, отвечает система вентиляторов.



Ползунки 1 и 2

Отвечают за распределение языков пламени и его скорость.
Ползунок 1- за левую сторону, Ползунок 2 - за правую. Значения данных ползунков должно быть равным. Например: 20 20 или 30 30
Чем выше значение, тем выше скорость выдуваемого воздуха - визуально они отвечают за скорость движения языков пламени.
Они создают поток струек воздуха, которые подхватывают пар и приподнимают его вверх.

Ползунок 3

Отвечает за количество пара которое будет выходить из испарительного бака (густота и насыщенность пара)
Чем выше значение ползунка, тем выше скорость вентилятора - тем больше пара выходит

НАСТРОЙКА ПЛАМЕНИ

Смену значений ползунков необходимо производить с некоторым интервалом времени, после установки нового значения подождите 5-10 сек. убедитесь, что пар распределяется стабильно и равномерно.
Прибавляйте значения с небольшим шагом по 5% до достижения нужного Вам эффекта.

Пошаговая инструкция по настройке режимов пламени.

Шаг 1.


Перейти в меню выбора режимов.

(иконка с изображением огонька на дисплее)



Шаг 2.

Выберите один из режимов пламени который вы будете настраивать и сохранять в памяти устройства. (касанием установите галочку)

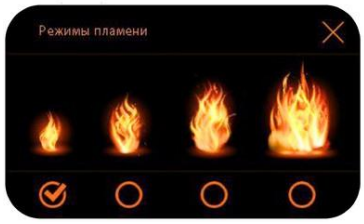

Крестиком в правом верхнем углу, закройте данное окно для перехода в основное меню.

Шаг 3.

В основном меню перейдите в конфигуратор пламени (иконка с пальцем)





Осуществите настройку пламени пользуясь подсказками выше. После завершения настройки нажмите на иконку с изображением дискеты.

Ваша настройка сохранена в памяти устройства, в качестве выбранного вами режима пламени. Теперь вы можете переключать режимы пламени, которые ранее сохранили в памяти устройства.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К Wi-Fi

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАМИНА К ДОМАШНЕЙ ТОЧКЕ ДОСТУПА И УПРАВЛЕНИЕ КАМИНОМ ПРИ ПОМОЩИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ.


Для управления электрокамином при помощи мобильного приложения по Wi-Fi сети вам необходимо

1. Скачать мобильное приложение

Загрузите в App Store


ДОСТУПНО В Google Play



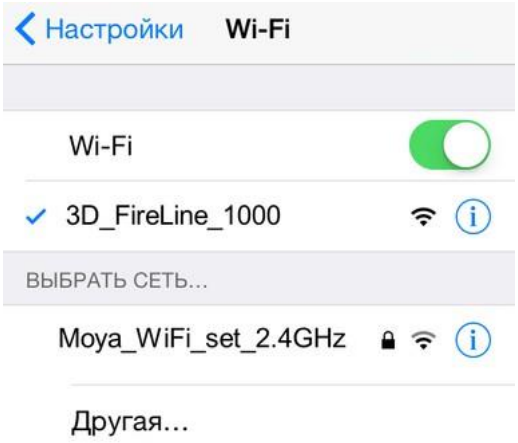

После включения электрокамина, необходимо с вашего мобильного телефона открыть список Wi-Fi сетей, выбрать сеть созданную электрокамином «3D_FireLine_1000» и подключиться к ней.

2. В мобильном приложении необходимо подключиться к камину.

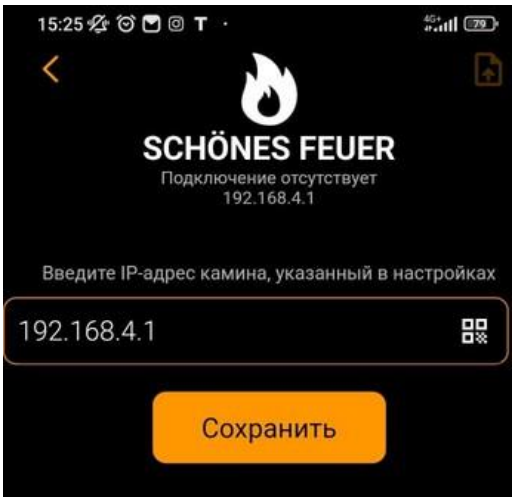

Для этого необходимо зайти в настройки приложения, в первой строке вписать следующий IP адрес 192.168.4.1 далее нажать кнопку «Сохранить».


Теперь Вы можете управлять электрокамином, но при условии, что вы будете подключены к нему по WiFi.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К Wi-Fi

Чтобы управлять электрокамином через домашнюю сеть WiFi, необходимо подключить его к вашей точке доступа.

ВНИМАНИЕ !

Электрокамин подключается к WiFi только по сети, работающей в диапазоне 2,4 ГГц. (2.4 GHz)

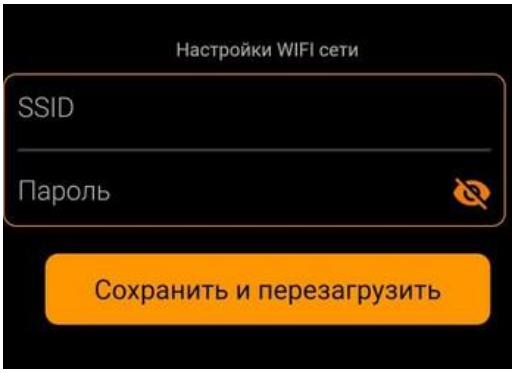


Зайдите в настройки приложения и впишите данные вашей домашней точки доступа:

строка SSID – имя вашей WiFI сети,
строка Пароль - пароль от вашей WiFI сети.
Далее нажмите


«Сохранить и перезагрузить»
При перезагрузке камин подаст световой сигнал.

На дисплее электрокамина необходимо перейти в настройки.
Для перехода в настройки нажмите на иконку с изображением шестеренок.
в верхней части дисплея вы увидите новый IP адрес вашего устройства.



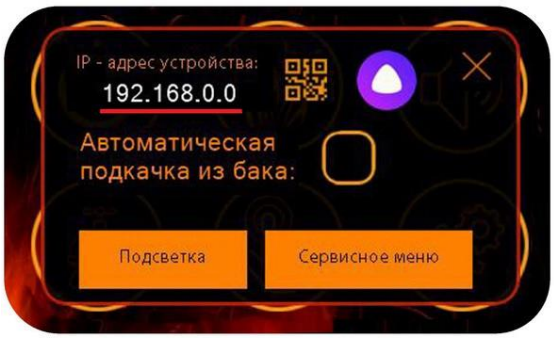

Перейдите в настройки мобильного приложения, в первой строке впишите новый IP адрес вашего устройства и нажмите кнопку «Сохранить».

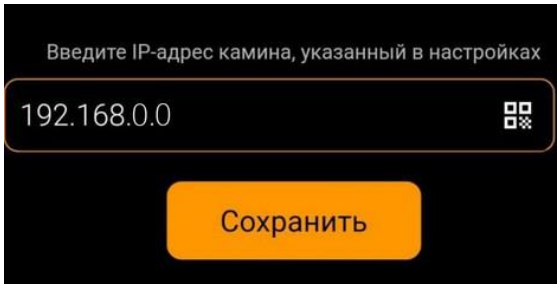


Теперь Ваш камин управляется через домашнюю точку доступа.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АЛИСЕ


Для подключения электрокамина к системе “Умный дом” Яндекс Алиса, сначала необходимо подключить его к Вашей домашней точке доступа.

1. Вам необходимо зарегистрировать Ваше устройство в личном кабинете на нашем сайте:

lk.schonesfeuer.ru

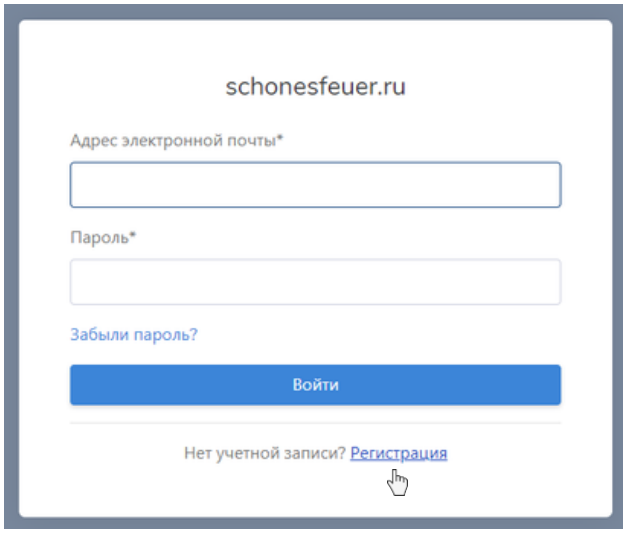


2. После регистрации в личном кабинете Вам необходимо подключить камин. Для этого выберите раздел “Устройства”
и нажмите кнопку «Подключить новое устройство»

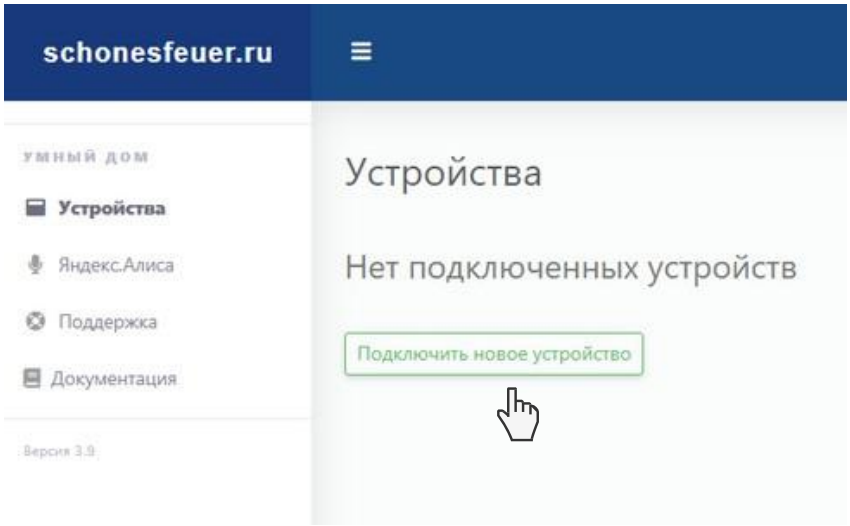


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АЛИСЕ

3. При подключении нового устройства, сервис потребует ввести «Ключ сопряжения».

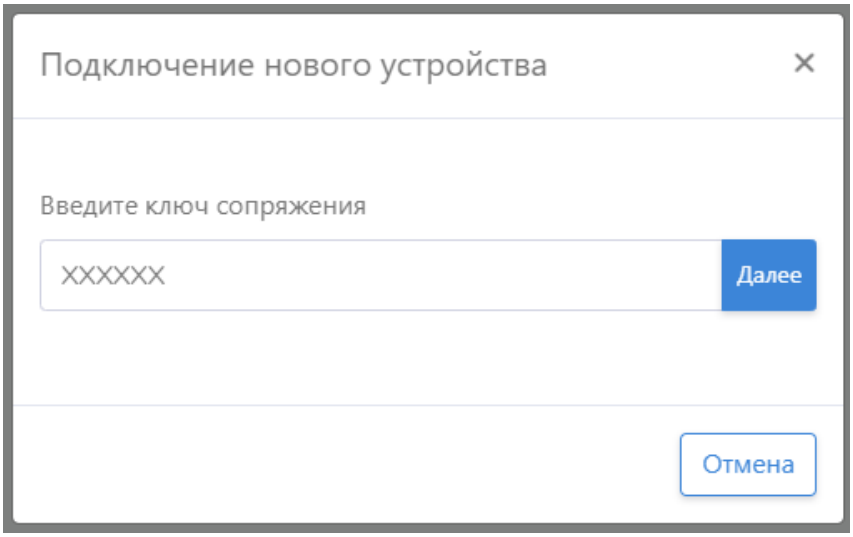

4. Чтобы получить этот ключ, зайдите в раздел “Настройки” на дисплее камина. Далее нажмите на иконку “Яндекс Алиса”.

На дисплее появится код, (Ключ сопряжения) который нужно ввести на сайте.

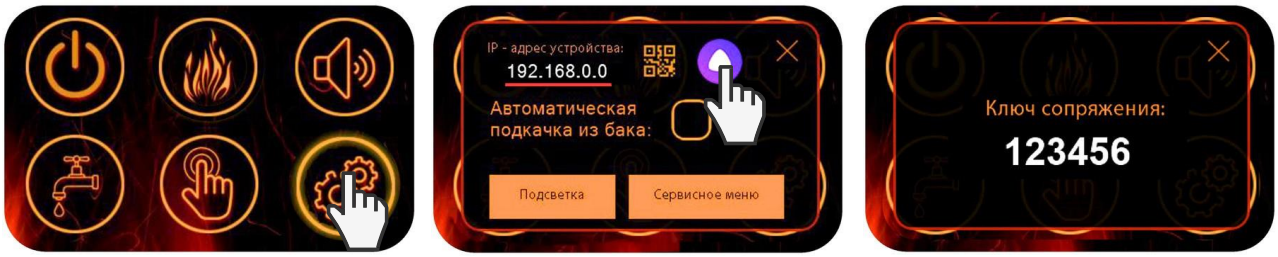

5. Далее в личном кабинете необходимо перейти в раздел «Яндекс Алиса» и нажать кнопку

«Связать аккаунт и/или обновить список устройств».

ВНИМАНИЕ !

Важно, чтобы в браузере, в котором вы производите подключение, на странице Яндекса был активен аккаунт, который привязан к Вашему устройству с Яндекс Алисой.

Готово! Можете управлять камином при помощи Яндекс Алисы.